

Deutsch

VORSICHT

Um Feuergefahr und die Gefahr eines elektrischen Schlags zu verringern, setzen Sie das Gerät wider Regen noch sonstiger Feuchtigkeit aus.

Um die Brandgefahr zu reduzieren, decken Sie die Ventilationsöffnungen des Geräts nicht mit Zeitungen, Tischdecken, Vorhängen usw. ab. Stellen Sie auch keine brennenden Kerzen auf das Gerät.

Um Feuergefahr und die Gefahr eines elektrischen Schlags zu verringern, schützen Sie das Gerät vor Tropf- oder Spritzwasser und stellen Sie keine Gefäße mit Flüssigkeiten darin, wie z. B. Vasen, auf das Gerät.

Stellen Sie das Gerät nicht an einem Ort auf, an dem eine ausreichende Luftzufuhr nicht gegeben ist, zum Beispiel in einem engen Regalfach oder in einem Einbauschrank.

Setzen Sie installierte Batterien bzw. Akkus nicht über längere Zeit übermäßiger Hitze, wie z. B. direktem Sonnenlicht, Feuer o. Ä., aus.

Schließen Sie das Gerät an eine leicht zugängliche Netzsteckdose an, da das Gerät mit dem Netzstecker vom Netzstrom getrennt wird. Sollen an dem Gerät irgendwelche Störungen auftreten, ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Netzsteckdose.

Das Gerät bleibt auch in ausgeschaltetem Zustand mit dem Stromnetz verbunden, solange das Netzkabel mit dem Netzsteckdose verbunden ist.

Die Namensplakette und wichtige Sicherheitshinweise befinden sich außen auf der Gehäuserückseite des Hauptgeräts und auf dem Netzteil.

Achtung

Bei einer falschen oder falsch eingelegten Batterie besteht Explosionsgefahr. Tauschen Sie die Batterie nur gegen denselben Batterietyp aus.

Hinweis für Kunden: Die folgenden Informationen gelten nur für Geräte, die in Ländern verkauft werden, in denen EU-Richtlinien gelten. Dieses Produkt wurde von oder für Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japan hergestellt. Bei Fragen zur Produktkonformität auf Grundlage der Gesetzgebung der Europäischen Union kontaktieren Sie bitte den Bevollmächtigten Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Deutschland. Für Kundendienst oder Garantieangelegenheiten wenden Sie sich bitte an die in den Kundendienst- oder Garantiedokumenten genannten Adressen.

CE

Hiermit erklärt Sony Corp., dass sich das Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet. Weitere Informationen erhältlich unter: http://www.compliance.sony.de/

Entsorgungshinweis: Bitte werfen Sie nur entladene Batterien in die Sammelboxen beim Handel oder den Kommunen. Entladen sind Batterien in der Regel dann, wenn das Gerät abschaltet und signalisiert „Batterie leer“ oder nach längerer Gebrauchsdauer der Batterien „nicht mehr einwandfrei funktioniert“. Um sicherzugehen, kleben Sie die Batteriepole z.B. mit einem Klebestreifen ab oder geben Sie die Batterien einzeln in einen Plastikbeutel.

Die Verwendung von RLAN-Netzwerken ist wie folgt geregelt:

— Für die private Nutzung gilt der Gesetzeserlass 1.8.2003, Nr. 259 („Regelung der elektronischen Kommunikation“). Insbesondere in Artikel 104 wird angegeben, wenn die Einholung einer allgemeinen Genehmigung erforderlich ist, und in Artikel 105 wird beschrieben, wann die freie Nutzung zulässig ist.

— Für den öffentlichen RLAN-Zugang zu Telekommunikationsnetzen und -diensten gilt der Ministerialerlass 28.5.2003 in der aktuellen Fassung sowie Artikel 25 (allgemeine Genehmigung für elektronische Kommunikationsnetze und -dienste) des Gesetzeslases zur Regelung der elektronischen Kommunikation.

Hinweise zum Urheberrecht und zu Lizenzen Der Bluetooth®-Schriftzug und die Bluetooth®-Logos sind Eigentum von Unihitech, SIG, Inc., und ihre Verwendung durch die Sony Corporation erfolgt in Lizenz. Andere Markenzeichen und Produktamen sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber.

iPad, iPhone, iPod, iPod nano und iPod touch sind den USA und anderen Ländern eingetragenes Markenzeichen von Apple Inc.

Lightning ist ein markenzeichen von Apple Inc. „Made for iPod“, „Made for iPhone“ bzw. „Made for iPad“ bedeutet, dass elektronisches Zubehör speziell für den Anschluss an einen iPod bzw. ein iPhone oder iPad konzipiert und vom Entwickler entsprechend den Leistungsstandards von Apple getestet wurde. Apple übernimmt keine Garantie für die Funktionsfähigkeit dieses Geräts bzw. die Einhaltung von Sicherheitsstandards. Bitte beachten Sie, dass die Verwendung dieses Zubehörs mit einem iPod, iPhone oder iPad die Qualität der Funkverbindung beeinträchtigen kann.

Die Verwendung dieses Funkgeräts ist in dem geographischen Bereich innerhalb eines Radius von 10 km um das Zentrum von Ny-Alesund, Svalbard in Norwegen nicht erlaubt.

- Die folgenden Bedingungen können die Empfindlichkeit der Bluetooth-Kommunikation beeinträchtigen.
 - Zwischen diesem Gerät und dem iPod befindet sich ein Hindernis, wie z. B. eine Person, Metall oder eine Wand.
 - Ein Gerät mit 2,4-GHz-Frequenz, wie z. B. ein WLAN-Gerät, ein schnurloses Telefon oder ein Mikrowellenerherd, wird in der Nähe dieses Geräts verwendet.
 - Das Gerät wurde in einem Stahlregal aufgestellt.
- Da Bluetooth-Geräte und WLANs (IEEE802.11b/g/n) mit derselben Frequenz arbeiten, kann es zu Interferenzen im Mikrowellenbereich kommen. Daher kann sich die Kommunikationsgeschwindigkeit verringern oder Rauschen und Störungen usw. können auftreten, wenn dieses Gerät in der Nähe eines WLAN-Geräts verwendet wird. Gehen Sie in einem solchen Fall folgendermaßen vor:
 - Verwenden Sie dieses Gerät in einem Abstand von mindestens 10 m vom WLAN-Gerät.
 - Wenn dieses Gerät innerhalb von 10 m Entfernung von einem WLAN-Gerät verwendet wird, schalten Sie das WLAN-Gerät aus.
 - Stellen Sie dieses Gerät und den iPod möglichst nahe beieinander auf.
- Dieses Gerät unterstützt den Bluetooth-Standard entsprechende Sicherheitsfunktionen, um die Verbindungssicherheit bei Bluetooth-Funkverbindungen zu gewährleisten. Je nach Einstellung bieten diese jedoch möglicherweise unzureichenden Schutz. Seien Sie bei der Kommunikation mit Bluetooth-Funktechnologie also vorsichtig.
 - Für Sicherheitslücken bei der Übertragung von Informationen während der Bluetooth-Kommunikation kann keine Haftung übernommen werden.
 - Eine Verbindung mit allen Bluetooth-Geräten kann nicht garantiert werden.
 - Für die Authentifizierung benötigen Sie ein Gerät mit Bluetooth-Funktion, das dem von Bluetooth SIG, Inc., spezifizierten Bluetooth-Standard entspricht.

- Auch bei Geräten, die dem oben erwähnten Bluetooth-Standard entsprechen, kann es vorkommen, dass je nach Funktionen oder Spezifikationen der Geräte keine Verbindung hergestellt werden kann oder sie nicht einwandfrei funktionieren.
- Je nach dem Gerät, zu dem eine Verbindung hergestellt werden soll, kann es eine Weile dauern, bis die Kommunikation startet.

- Für Sicherheitslücken bei der Übertragung von Informationen während der Bluetooth-Kommunikation kann keine Haftung übernommen werden.
- Eine Verbindung mit allen Bluetooth-Geräten kann nicht garantiert werden.
- Für die Authentifizierung benötigen Sie ein Gerät mit Bluetooth-Funktion, das dem von Bluetooth SIG, Inc., spezifizierten Bluetooth-Standard entspricht.
- Auch bei Geräten, die dem oben erwähnten Bluetooth-Standard entsprechen, kann es vorkommen, dass je nach Funktionen oder Spezifikationen der Geräte keine Verbindung hergestellt werden kann oder sie nicht einwandfrei funktionieren.

- Je nach dem Gerät, zu dem eine Verbindung hergestellt werden soll, kann es eine Weile dauern, bis die Kommunikation startet.

Hinweis

- Im Referenzhandbuch zum mit „iPod“ ganz allgemein auf Funktionen am iPod, iPhone oder iPad hingewiesen, falls im Text oder in den Abbildungen nicht anders angegeben.

Sollten an Ihrem Gerät Probleme auftreten oder sollten Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Sony-Händler.

Vorbereitungen

Stromquelle

Automatische Abschaltung
Wenn nach Abschluss der Wiedergabe (von einem iPod im Dock, über die Bluetooth-Verbindung oder über eine optionale Komponente, die über die Buchse **AUDIO IN** angeschlossen ist) für etwa 20 Minuten kein Medienvorgang ausgeführt wird, schaltet sich das Gerät automatisch aus.

So verwenden Sie das Netzteil

- Schließen Sie das mitgelieferte Netzkabel an das Netzteil an.
- Verbinden Sie das Netzteil fest mit der **DC IN 20V**-Buchse an der Rückseite dieses Geräts und stecken Sie es in eine Netzsteckdose ein.

Hinweis zum Netzteil

- Verwenden Sie nur das von Sony mitgelieferte Netzteil. Es können Unterschiede in der Polarität für die Stecker anderer Hersteller bestehen. Durch die Verwendung anderer Netzteile als des mitgelieferten kann es zu Fehlfunktionen des Geräts kommen.




Fernbedienung

Bevor Sie die mitgelieferte Fernbedienung zum ersten Mal verwenden, müssen Sie die Isolierfolie entfernen. Richten Sie die Fernbedienung auf den ☒ (Fernbedienungsensor) des Geräts. Die Netzanzeige blinkt, wenn der Befehl der Fernbedienung empfangen wird.



Wann die Batterie auszutauschen ist
Unter normalen Bedingungen hält die Batterie (CR2025) etwa 6 Monate. Wenn sich das Gerät nicht mehr mit der Fernbedienung steuern lässt, ersetzen Sie die Batterie durch eine neue.

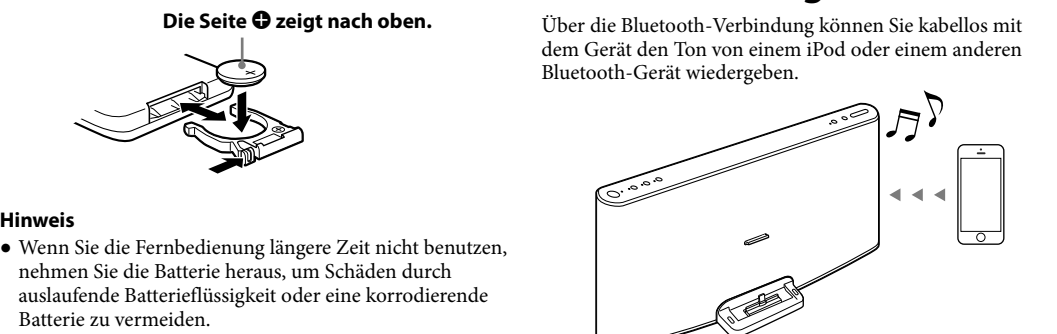


Hinweis

- Wenn Sie die Fernbedienung längere Zeit nicht benutzen, nehmen Sie die Batterie heraus, um Schäden durch auslaufende Batteriesäureigkeit oder eine korrodierende Batterie zu vermeiden.

Betrieb

Die Handhabung eines iPod


So setzen Sie den iPod ein

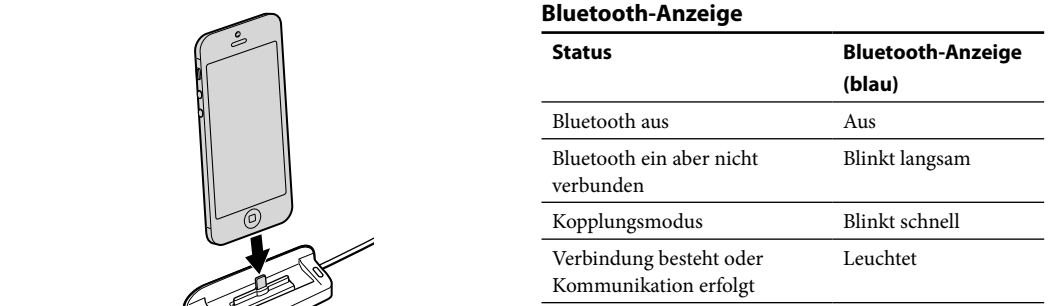

So entfernen Sie den iPod

Halten Sie für diesen Vorgang einen Abstand zwischen dem iPod und dem Gerät von maximal 1 Meter ein.

- Drücken Sie I/☐.
- Drücken Sie **BLUETOOTH** ☒ auf der Fernbedienung), um die Bluetooth-Funktion zu aktivieren, wenn die Bluetooth-Anzeige aus ist. Die Bluetooth-Anzeige blinkt langsam.
- Halten Sie **BLUETOOTH** ☒ auf der Fernbedienung) gedrückt. Wenn die Kopplung startet, ist ein doppeltes akustisches Signal zu hören und die Bluetooth-Anzeige blinkt schnell. Der Kopplungsmodus des Geräts ist aktiviert.

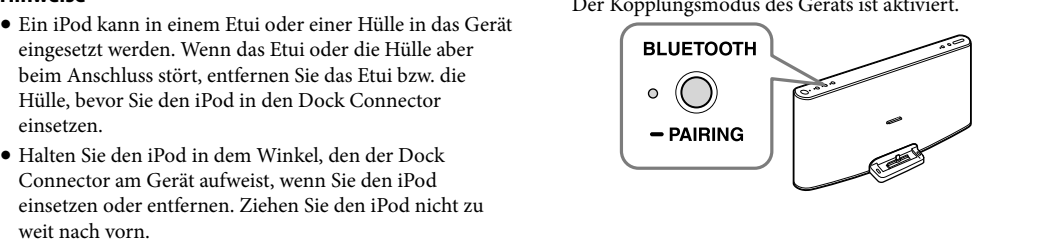

- Führen Sie an Ihrem iPod den Kopplungsvorgang durch, um das Gerät zu erkennen. Wählen Sie „Einstellungen > Bluetooth“ und aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion. Die Bluetooth-Anzeige leuchtet.
Beispiel: iPhone 5

Im Display erscheint eine Liste der erkannten Geräte. Das Gerät wird als „RDP-X200iPN“ angezeigt. Wenn „RDP-X200iPN“ nicht angezeigt wird, wiederholen Sie den Vorgang ab Schritt 3.
- Wählen Sie „RDP-X200iPN“ im iPod-Display, während die Bluetooth-Anzeige schnell blinkt. Wenn „Verbunden“ im iPod-Display angezeigt wird, wurde die Kopplung abgeschlossen und die Kommunikation hergestellt.
Beispiel: iPhone 5

Die iPod-Anzeige leuchtet. Die Wiedergabe am iPod beginnt. Wenn die Wiedergabe am iPod nicht gestartet wird, bedienen Sie den iPod direkt. Sie können den angeschlossenen iPod über dieses Gerät oder über den iPod selbst bedienen.
- Setzen Sie Ihren iPod auf den Dock Connector. Der Dock Connector kann leicht gereinigt sein. Ausführliche Informationen finden Sie unter „Die Handhabung eines iPod“.
- Drücken Sie I/☐.
- Drücken Sie **IPod**, um die Funktion für den iPod zu aktivieren. Die iPod-Anzeige leuchtet.

- Drücken Sie **II**. Die Wiedergabe am iPod beginnt. Wenn die Wiedergabe am iPod nicht gestartet wird, bedienen Sie den iPod direkt. Sie können den angeschlossenen iPod über dieses Gerät oder über den iPod selbst bedienen.

Dock

- Setzen Sie Ihren iPod auf den Dock Connector. Der Dock Connector kann leicht gereinigt sein. Ausführliche Informationen finden Sie unter „Die Handhabung eines iPod“.
- Drücken Sie I/☐.
- Drücken Sie **IPod**, um die Funktion für den iPod zu aktivieren. Die iPod-Anzeige leuchtet.
- Drücken Sie **II**. Die Wiedergabe am iPod beginnt. Wenn die Wiedergabe am iPod nicht gestartet wird, bedienen Sie den iPod direkt. Sie können den angeschlossenen iPod über dieses Gerät oder über den iPod selbst bedienen.

Funktion	Drücken Sie
Unterbrechen der Wiedergabe	II
Weiterschalten zum nächsten Titel	▶▶ (vorwärts) auf der Fernbedienung
Zurückschalten zum vorhergehenden Titel	◀◀ (rückwärts) auf der Fernbedienung
Ansteuern einer bestimmten Phase während der Wiedergabe	während der Wiedergabe ▶▶ (vorwärts) oder ◀◀ (rückwärts) auf der Fernbedienung und halten Sie die Taste bis zu der gewünschten Stelle gedrückt.
Zurückschalten zum vorhergehenden Menü	MENU auf der Fernbedienung
Auswählen einer Menüoption oder eines Titels für die Wiedergabe	♦ (aufwärts)/ ♣ (abwärts) auf der Fernbedienung
Bestätigen des ausgewählten Menüelements oder Starten der Wiedergabe	ENTER auf der Fernbedienung

^{*} Während der Wiedergabe schalten Sie mit dieser Taste zurück zum Anfang des aktuellen Titels. Wenn Sie zum vorhergehenden Titel zurückschalten wollen, drücken Sie die Taste zweimal.

Hinweise

- Wenn im Display des iPod touch, iPhone oder iPad eine Pop-up-Meldung angezeigt wird, schlagen Sie unter „Hinweise zur App“ nach.
- Bei einigen iPod-Modellen weichen einige Bedienschritte möglicherweise ab oder sind nicht verfügbar.
- Laden Sie den Akku Ihres iPod einige Zeit vor der Wiedergabe auf, wenn er sehr schwach ist.
- Sony übernimmt keine Haftung für den Fall, dass auf dem iPod aufgezeichnete Daten verloren gehen oder beschädigt werden, wenn Sie einen iPod an dieses Gerät anschließen.
- Einzelheiten zu den Umgebungsbedingungen für den Betrieb des iPod finden Sie auf der Website von Apple Inc.
- Die Tasten **MENU**, ♦ (aufwärts), ♣ (abwärts) und **ENTER** am Hauptgerät und/oder auf der mitgelieferten Fernbedienung funktionieren nur mit Apple-Geräten (iPhone/iPad/iPod touch), auf denen Versionen bis iOS 6 installiert sind. Sie funktionieren nicht mit iOS 7 oder höher. Führen Sie in diesem Fall die Bedienung direkt über den Bildschirm des Apple-Geräts durch.

So geben Sie Ton wieder

Halten Sie für diesen Vorgang einen Abstand zwischen dem iPod und dem Gerät von maximal 10 Metern ein. Prüfen Sie vor der Bedienung des Geräts die folgenden Punkte.

- Beim iPod ist die Bluetooth-Funktion aktiviert.
- Die Kopplung des Geräts mit dem iPod ist abgeschlossen. Wenn die Kopplung nicht abgeschlossen ist, führen Sie sie erneut durch. (Siehe „So führen Sie eine Kopplung mit einem iPod durch“.)
- 1 Drücken Sie I/☐.
- 2 Drücken Sie **BLUETOOTH** ☒ auf der Fernbedienung), um die Bluetooth-Funktion zu aktivieren. Die Verbindung zum zuletzt verbundenen iPod wird automatisch erneut hergestellt, wenn die Bluetooth-Funktion aktiviert wird.
- 3 Wählen Sie die gewünschte Musik, das gewünschte Video, Spiel usw., die auf dem iPod wiedergegeben werden sollen. Einzelheiten dazu finden Sie im Benutzerhandbuch zum iPod.

Tipp

- Wenn die Verbindung zum zuletzt verbundenen iPod nicht automatisch hergestellt wird, drücken Sie **BLUETOOTH** ☒ auf der Fernbedienung). Wenn die Verbindung noch immer nicht hergestellt wird, wählen Sie beim iPod die Modellbezeichnung dieses Geräts. (Führen Sie die Schritte 4 bis 5 unter „So führen Sie eine Kopplung mit einem iPod durch“ aus.)
- Um eine Verbindung mit einem anderen iPod herzustellen, der bereits zuvor mit diesem Gerät gekoppelt wurde, drücken Sie **BLUETOOTH** ☒ auf der Fernbedienung), um den derzeit verbundenen iPod zu trennen. Wählen Sie dann die Modellbezeichnung des Geräts bei dem anderen iPod aus, den Sie anschließen möchten.
- Sie können den iPod im Dock laden, während Sie über die Bluetooth-Verbindung Musik hören.
- Wenn die Lautstärke niedrig ist, stellen Sie zunächst die Lautstärke am Gerät ein. Wenn die Lautstärke noch immer zu niedrig ist, stellen Sie die Lautstärke am Bluetooth-Gerät ein.

So beenden Sie die Wiedergabe

Heben Sie die Bluetooth-Verbindung anhand eines der unten aufgeführten Schritte auf.

- Schalten Sie das Gerät aus.
- Schalten Sie den iPod aus.
- Drücken Sie **BLUETOOTH** ☒ auf der Fernbedienung), **iPod** oder **AUDIO IN**.
- Bedienen Sie den iPod, um die Verbindung zu beenden. Einzelheiten dazu finden Sie im Benutzerhandbuch zum iPod.

So löschen Sie die Liste der Modelle, die bereits mit dem Gerät gekoppelt und dort gespeichert wurden

- Drücken Sie I/☐.
- Drücken Sie **BLUETOOTH** ☒ auf der Fernbedienung), um die Bluetooth-Funktion zu aktivieren.
- Halten Sie **BLUETOOTH** und **VOLUME** – am Gerät gleichzeitig gedrückt. Die MEGA BASS-Anzeige blinkt.

Hinweise

- Sie können Schritt 3 durchführen, um die Liste auch während einer bestehenden Bluetooth-Verbindung zu löschen.
- Dieser Vorgang kann nicht durchgeführt werden, wenn am Gerät eine Kopplung durchgeführt wird.
- Um eine erneute Kopplung mit dem Gerät durchzuführen, löschen Sie die Modellbezeichnung dieses Geräts beim iPod und führen Sie die Kopplung erneut durch. (Siehe „So führen Sie eine Kopplung mit einem iPod durch“.)

Anschließen optionaler Komponenten

Sie können Sound von einer optionalen Komponente über die Lautsprecher dieses Geräts wiedergeben, wie von einem tragbaren digitalen Musikplayer. Um Verbindungen zu den jeweiligen Geräten herzustellen, müssen diese ausgeschaltet sein.

iPod nano (7. Generation)

^{*} Der Fernbedienungsbehl **„MENU“**, **„♦“**, **„♣“** und **„ENTER“** funktioniert nur beim iPhone, iPad und iPod touch.

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten.

Störungsbehebung

Allgemeines

Das Gerät schaltet sich nicht an, wenn das Netzteil angeschlossen ist.

- Stellen Sie sicher, dass das Netzteil fest mit der Netzsteckdose verbunden ist.

Es erfolgt keine Klangausgabe.

- Stellen Sie **VOLUME +/-** (**VOL +/-** auf der Fernbedienung) ein.

Es kommt zu Störgeräuschen.

- Stellen Sie sicher, dass sich das Gerät nicht in der Nähe von eingeschalteten tragbaren Telefonen etc. befindet.

Die Netzanzeige blinkt.

- Die Netzanzeige blinkt, wenn das Gerät ein Signal von der Fernbedienung empfängt. In diesem Fall bedeutet das Blinken nicht, dass ein Fehler oder eine Störung vorliegt.

Bei der Verwendung eines iPod im Dock

Es erfolgt keine Klangausgabe.

- Vergewissern Sie sich, dass der iPod ordnungsgemäß angeschlossen ist.

Es erfolgt keine Wiedergabe.

- Vergewissern Sie sich, dass der iPod ordnungsgemäß angeschlossen ist.
- Überprüfen Sie, ob der iPod mit diesem Gerät kompatibel ist. (Siehe „Lightning-Connector ist kompatibel mit“.)

Der iPod wird nicht geladen.

- Vergewissern Sie sich, dass der iPod ordnungsgemäß angeschlossen ist.
- Vergewissern Sie sich, dass das Netzteil ordnungsgemäß angeschlossen ist.
- Überprüfen Sie, ob der iPod mit diesem Gerät kompatibel ist. (Siehe „Lightning-Connector ist kompatibel mit“.)

Bei der Verwendung der Bluetooth-Verbindung

Es erfolgt keine Klangausgabe.

- Stellen Sie sicher, dass dieses Gerät sich nicht zu weit entfernt vom iPod befindet bzw. dass dieses Gerät keine Störungen von einem WLAN, einem anderen 2,4-GHz-Drahtlosgerät oder von einem Mikrowellengerät empfängt.
- Stellen Sie sicher, dass die Bluetooth-Verbindung zwischen dem Gerät und dem iPod ordnungsgemäß hergestellt wurde.
- Koppeln Sie dieses Gerät erneut mit dem iPod.
- Halten Sie das Gerät von Metallobjekten oder -oberflächen fern.
- Stellen Sie sicher, dass die Bluetooth-Funktion aktiviert ist.

Der Ton setzt aus oder die Kommunikationsdistanz ist nur sehr kurz.

- Wenn sich ein Gerät, das elektromagnetische Strahlung erzeugt, wie z. B. ein WLAN, andere Bluetooth-Geräte oder ein Mikrowellengerät, in der Nähe befindet, halten Sie einen größeren Abstand zu solchen Quellen ein.
- Entfernen Sie alle Hindernisse zwischen diesem Gerät und dem iPod oder stellen Sie die Geräte weiter entfernt von dem Hindernis auf.
- Stellen Sie dieses Gerät und den iPod möglichst nahe beieinander auf.
- Stellen Sie das Gerät anders auf.
- Stellen Sie den iPod anders auf.

Die Verbindung kann nicht hergestellt werden.

- Führen Sie erneut eine Kopplung durch. (Siehe „So führen Sie eine Kopplung mit einem iPod durch“.)
- Wenn Sie die Link-Funktion der App wieder aktivieren wollen, gehen Sie ebenfalls wie oben erläutert vor. (Die Netzanzeige blinkt einmal, wenn die Option aktiviert ist.)

Die Kopplung kann nicht durchgeführt werden.

- Bringen Sie das Gerät und den iPod näher zusammen.
- Löschen Sie das Gerät beim iPod und führen Sie die Kopplung erneut durch.
- Überprüfen Sie, ob der iPod mit diesem Gerät kompatibel ist. (Siehe „Kompatible Modelle mit kabellosem Musikstreaming“.)

Audiodingang
Es erfolgt keine Klangausgabe.
<ul style="list-style-type: none">Vergewissern Sie sich, dass das Anschlusskabel für das Audiogerät ordnungsgemäß angeschlossen ist. Stellen Sie sicher, dass sich die angeschlossene optionale Komponente im Wiedergabemodus befindet. Stellen Sie sicher, dass die Funktion für den Audioeingang aktiviert ist.
Der Ton ist sehr leise.
<ul style="list-style-type: none">Überprüfen Sie die Lautstärke der angeschlossenen optionalen Komponente.

Fernbedienung
Die Fernbedienung funktioniert nicht.
<ul style="list-style-type: none">Wenn die Batterie zu schwach ist, tauschen Sie die Batterie in der Fernbedienung durch eine neue aus. Stellen Sie sicher, dass die Fernbedienung auf den Fernbedienungsensor am Gerät ausgerichtet ist. Stellen Sie keine Objekte direkt vor den ☒ (Fernbedienungsensor)-Empfänger und decken Sie ihn nicht ab. Entfernen Sie alle Hindernisse zwischen der Fernbedienung und dem Gerät. Stellen Sie sicher, dass der Fernbedienungsensor keinem starken Licht ausgesetzt ist, wie direktem Sonnenlicht oder Licht fluoreszierender Lampen.

Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an einen Sony-Händler in Ihrer Nähe.